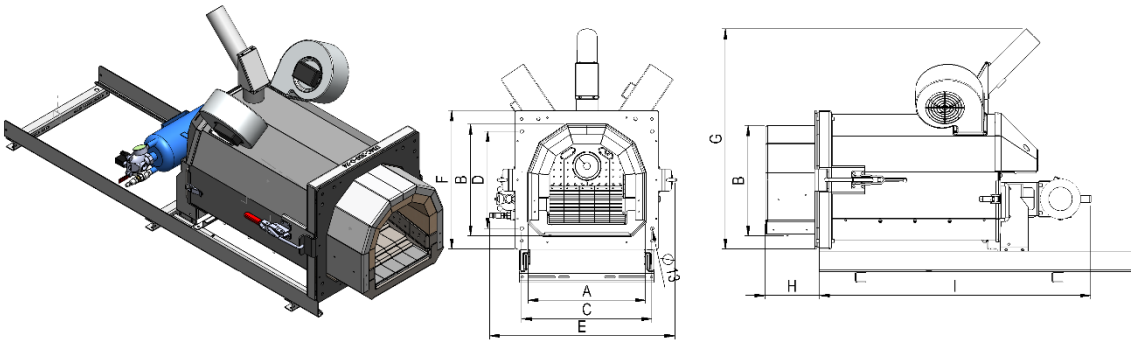


MOC PALNIKA UNI-MAX	SZEROKOŚĆ PALENISKA **A**	WYSOKOŚĆ PALENISKA **B**	ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH SZEROKOŚĆ **C**	ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH WYSOKOŚĆ **D**	SZEROKOŚĆ PŁYTY MOCUJĄCEJ **E**	WYSOKOŚĆ PŁYTY MOCUJĄCEJ **F**	WYSOKOŚĆ WRAZ Z ODGIĘTKĄ* **G**	DŁUGOŚĆ PALENISKA (WEW. KOTŁA) **H**	DŁUGOŚĆ PALNIKA (NA ZEW. KOTŁA) **I**
100	236	271	320	280	346	350	601	167	743
150	236	271	320	280	346	350	601	167	890
200	293	301	360	360	506	408	632	215	873
250	293	301	360	360	504	405	650	218	935
300	421	400	470	440	610	500	795	200	980
500	543	475	400	600	740	580	830	177	1195
750**	575	530	656	570	772	650	897	297	1254
1000**	670	810	730	890	800	950	1115	213	1750

** - Podane wymiary **BEZ WÓZKA PALNIKA, SZUFLADY i TOROWISKA.**

*** - **UWAGA!!!** Rysunek z rozstawem otworów dostępny po przesłaniu zapytania drogą e-mailową.

3.2.1 SKŁAD ZESTAWU

W skład zestawu wchodzi – sprawdź kompletność zestawu:

• palnik wentylatorowy	
• odgiętka Ø 70 z klapą ppoż	
• sterowanie wraz z czujnikami temperatury kotła, czujnikiem zabezpieczającym i czujnikiem C.W.U.	
• podajnik	
• rura spiro	
• kabel zasilający,	
• kabel łączący sterowanie z podajnikiem,	

Uwaga!
Producent posiada wyłączne prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych palnika, podajnika, sterowania wraz z jego oprogramowaniem i okablowaniem. Zmiany przeprowadzane bez porozumienia i autoryzacji producenta prowadzą do utraty gwarancji oraz zwolnienia producenta z odpowiedzialności.