



INSTRUKCJA MONTAŻU


ZASOBNIK 200kg 600x600x1240

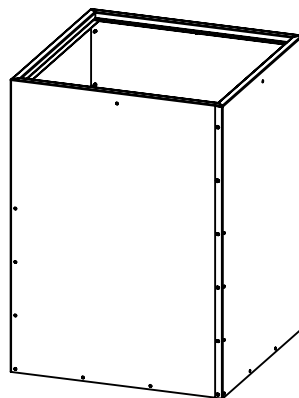


krok 1

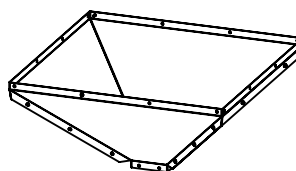


krok 2

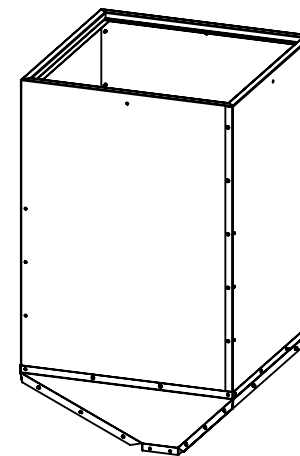


krok 3

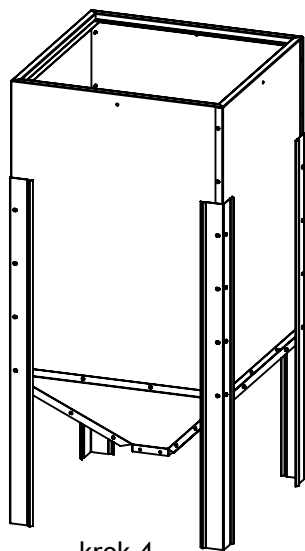

krok 4

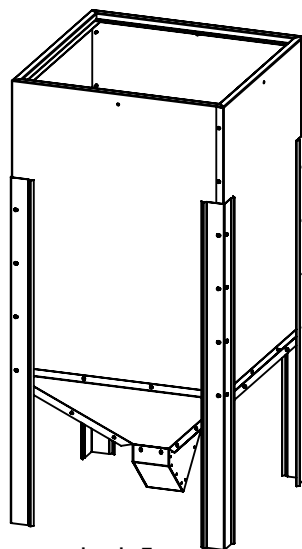

krok 5

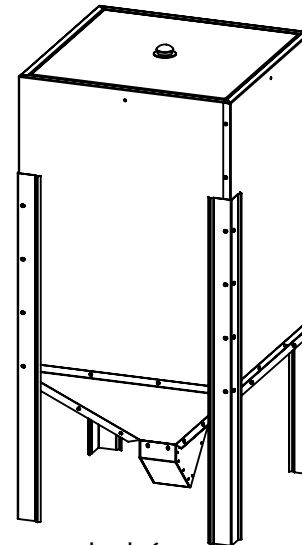


krok 6



M4x10
70 szt.

INSTRUKCJA MONTAŻU


ZASOBNIK 200kg 600x600x1240

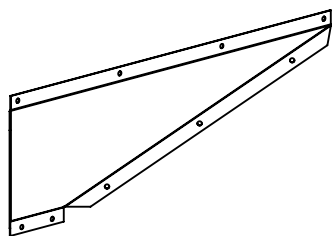

4 szt.




4 szt.

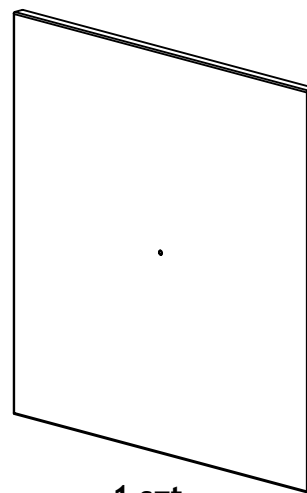

1 szt.



4 szt.

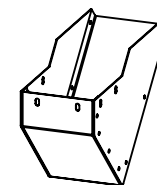

1 szt.